取扱説明書



お買い上げいただきありがとうござい ます。

電気製品は安全のための注意事 ● 警告 頂を守らないと、火災や人身事 故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要 な注意事項と製品の取り扱いかたを示してい ます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品を安全にお使いください。お読みになっ たあとは、いつでも見られるところに必ず保 管してください。



©2010 Sony Corporation

SOUNDMUG Printed in China

RDP-NWV500

△警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危 険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」をよくお読みください。

1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっ ていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。


故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店また

万一、異常が起きたら

はソニーの相談窓口に修理をご依頼ください。

変な音・においがしたら、 煙が出たら

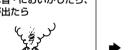

- 運転中の場合は、安全な場所に車を停める。 ② 電源を切る。 ■ AC パワーアダプターを接続している場合
- は、コンセントから抜く。 シガー電源コードを接続している場合は、 シガーライターソケットから抜く。 ◆ 本機から"ウォークマン"を取りはずす。
- 6 お買い上げ店またはソニーの相談窓口に修
- 理を依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理 解してから本文をお読みください。

亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などに より死亡や大けがなどの人身事故が生じます。 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によ りけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあり








禁止 ぬれ手禁止 分解禁止





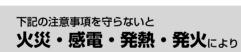



死亡ゃ大けがの原因となります。 指定以外の AC パワーアダプターやシガー電源コー

ドを使わない 必ず指定の AC パワーアダプター、またはシガー電源コードを使用



してください。

破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。



下記の注意事項を守らないと 火災・感電により大けがの原因となり

内部に水や異物を入れない 水や異物が入ると火災や感電の原因とな

ります。万一、水や異物が入ったときは、 すぐに使用を中止し、AC パワーアダプ ターまたはシガー電源コードを抜いて、 お買い上げ店またはソニーの相談窓口に ご相談ください。




AC パワーアダプターやシガー電源コードに水などを かけない



水などがかかると火災や感電の原因となります。万一、水などがか かったときは、すぐにプラグを抜き、お買い上げ店またはソニーの 相談窓口にご相談ください。



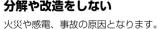

内部の点検や修理は、お買い上げ店また はソニーの相談窓口にご依頼ください。






禁止


ぬれ手禁止


雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となります。 正しく設置する

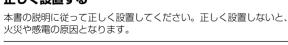



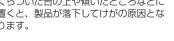

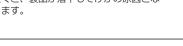






コード類は正しく配線する

コード類は足に引っかけたりして引っぱると製品の落下や転倒など によりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続・配線 してください。

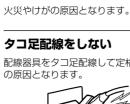

スピーカー本体、ドック、AC

パワーアダプター、シガー電源

コードを布団などでおおった状

熱がこもってケースが変形したり、火災

の原因となることがあります。

指定以外の機器に使わない

態で使わない



配線器具をタコ足配線して定格を超えた電流が流れると、火災など



AC パワーアダプターコードや 電源コードを AC パワーアダプ ターに巻き付けない

断線して火災の原因となることがあります。



電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに接続する


異常が起きた場合にプラグをコンセントから抜いて、完全に電源が 切れるように、電源プラグは容易に手の届くコンセントに接続して ください。

通常、本機の電源スイッチを切っただけでは、完全に電源から切り 離されません。

電源プラグは定期的に手入れを する

電源プラグとコンセントの間に、ゴミや ほこりがたまって湿気を吸うと、ショー トして、火災の原因となります。電源ブ ラグをコンセントから抜き、定期的にゴ ミやほこりを取ってください。



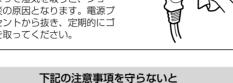

けがをしたり周辺の家財に損害を与えたり

|<u>/</u>| 注意|

本機を確実に設置しないと、落下するなどして、事故やけがの原因 となることがあります。設置後は、確実に設置されていることを確 認してください。

することがあります。



子どもの手の届かない場所に設置する はずれた部品を飲みこんだり、落としてけがをしたりするなど、事


故の原因となることがあります。





感電の原因となることがあります。

はじめからボリュームを上げすぎない 突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々 に上げましょう。特に、デジタルオーディオプレーヤーなど、雑音

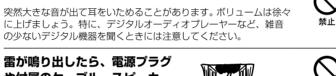

雷が鳴り出したら、電源プラグ や付属のケーブル、スピーカー 本体やドックに触れない

感雷の原因となることがあります。



通電中のスピーカー本体やドック、AC パワーアダプ ターに長時間触れない 長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となる

ことがあります。

長時間使用しないときは AC パワーアダプターを抜く



長時間使用しないときは、安全のため AC パワーアダプターをコン セントから抜いてください。 通常、本機の電源スイッチを切っただけでは、完全に電源から切り 離されません。



お手入れの際、AC パワーアダプターを抜く

AC パワーアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原 因となることがあります。



車で使用するときのご注意



どの原因となります。

下記の注意事項を守らないと 火災・感電により大けがの原因となり


道路交通法に従って安全運転する

• 運転者は走行中に接続や設置、操作をしない。

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるな ど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となり




運転中に本機を注視しない。 ● 車外の音が聞こえる程度の音量で聞く。 24 V 車に使用しない

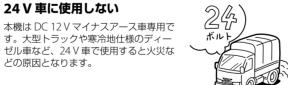



運転操作や車体の可動部、エア バッグの動作を妨げる場所に設 置しない 事故や感電、火災の原因となります。

次のことをお守りください。 • ネジやシートレールなどの可動部に コード類をはさみ込まない。 • ステアリングやシフトレバー、ブレー

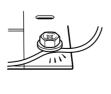


を確認する。 法令に従って、前方の視界を妨げる場所に設置しない

キペダルなどが正しく操作できること

スピーカー本体がブレーキペダルの下な どに落下して、運転の妨げになり、 事故やけがの原因となることがあります。 また、市販のドリンクホルダーには設置 しないでください。



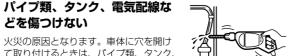

付属の部品で正しく取り付ける

電気配線などの位置を確認してください。

他の部品を使うと、機器を傷つける、しっかり固定できないなどで、 火災やけがの原因となります。



シガーライターソケットを点 検・清掃する


シガーライターソケットの中に煙草の灰 や異物が入っていると、接触不良を起こ し、シガープラグ部分が熱くなります。 シガープラグが発熱すると、火災などの



規定容量のヒューズを使う

原因となります。

シガープラグ内部のヒューズを交換する ときは、必ずヒューズに記された規定容 量のアンペア数のものをお使いください。 規定容量を超えるヒューズを使うと、火

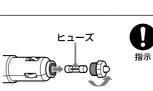

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による 大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守 りください。

本機では以下の電池をお使いいただけます。電池の種類については、電池本体 上の表示をご確認ください。

ボタン電池 リチウム電池 CR2025

| 危険 ボタン電池が液漏れしたとき

ボタン電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。 液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに 水道水などのきれいな水で充分洗い、直ちに医師の治療を受けてください。 液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれい な水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

企警告

- 小さい電池は飲みこむおそれがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。 万一飲みこんだ場合は、窒息や胃などへの障がいの原因になるので、直ちに医師
- に相談する。 機器の表示に合わせて+と−を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。ショートさせない。 ● コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。
- 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。 ● 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

液漏れした雷池は使わない。

- **/**/ 注意 • 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管

でください。故障の原因となります。

• 指定された種類以外の電池は使用しない。 • 廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

使用上のご注意

ントから抜いてください。

改造などはしないでください。

安全について

● 付属の AC パワーアダプターを使うときは、家庭用電源コンセント(AC 100 V ~ 240 V) に接続してください。 • 電源コードを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずプラグ部を持ってコンセ

● 付属の AC パワーアダプター、シガー電源コードを、本機以外の機器に使わない

取り扱いについて • スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精密に調整してあります。分解、

• キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布でふいてくだ

- さい。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので、 使わないでください。
- 本機を以下のような場所に置かないでください。 - 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所
- 炎天下や窓を閉め切った自動車内(特に夏季)など、異常に高温になる場所 - 風呂場など、湿気の多い場所
- -ほこりの多い場所、砂地の上 - 時計、キャッシュカードなどの近く(防磁設計になっていますが、録音済みテー プや時計、キャッシュカード、フロッピーディスクなどは、スピーカーの前面 に近づけないでください。)
- 平らな場所に設置してください。 • 設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがあります。貴重品などを近 くに置かないでください。
- 持ち運ぶ際、フロッピーディスクやクレジットカードなど磁気の影響を受ける物 は、スピーカー本体の近くに置かないでください。
- 無線機器をご使用の場合、誤動作の原因となることがあります。本機をアンテナ からなるべく離してお使いください。
- 車で使うときは • 本機に車のバッテリー電源を直接接続しないでください。故障の原因となります。
- 急ブレーキや急カーブで、本機に接続した"ウォークマン"や外部機器、コード
- 類が動かないように、しっかりと固定してください。 • シガーライターソケットの形状によっては、シガー電源コードが入らないことが
- あります。 • 本機や "ウォークマン"、外部機器の操作や接続は、安全な場所に駐車してから行っ てください。運転中や停車中に行わないでください。 • 車の種類によっては、エンジンを切ってもシガーライターソケットの電源が切れ ない場合があります。本機を使用しないときは、シガー電源コードを車から抜い
- てください。シガー電源コードを差したままにすると、微小電力を消費し、車のバッ テリーあがりの原因となります。 • シガー電源コードを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずプラグ部を持って

合わせください。

入らない (きつい)

I/U ボタンのランプ

いる。

症状

シガーライターソケットから抜いてください。

原因

故障かな?と思ったら 本機が正しく動作しないときは、下記の項目をチェックしてください。 それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い

弧置

音が小さい、または 音が出ない	ケーブルが抜けかかっている。	接続を確認する。	
	音量が最小になっている。	音量を上げる。	
	接続ケーブルが端子にしっかりと接続されていない。	一度取りはずして、接続し直す。	
	"ウォークマン"がドックに しっかりと接続されていない。	_	
	"ウォークマン" で音楽が再生 されていない。	再生を開始する。	
	入力が接続機器に切り替わっ ていない。	INPUT ボタンを押して、入力を 切り換える。	
	外部機器の音量が小さい。	外部機器の音量を上げる。	
リモコンで本機、または"ウォークマン" を操作できない	スピーカー本体から離れすぎ ている。	リモコン受光部に近づけて操作す る。	
	リモコン受光部の前に障がい 物が置いてある。	リモコン受光部の前から障がい物 を取り除く。	
	"ウォークマン"がしっかり接 続されていない。	一度取りはずして、接続し直す。	
	電池が消耗している。	新しい電池と交換する。	
	リモコン受光部に強い光(直 射日光や高周波点灯の蛍光灯 など)が当たっている。	リモコン受光部に光が当たらない ようにする。	
	入力が"ウォークマン"になっ ていない。	INPUT ボタンを押して、入力を "ウォークマン"に切り換える。	
ブーンという音がで る、またはノイズが	テレビなど近くに音がでる機 器を置いている。	音を発しているものから、本機を 離す。	
出る		電源を別のコンセントに接続し直す。	
音がひずむ	音量が大きい。	音量を下げる。	
	接続機器のバスブースト機能 やイコライザ機能が有効に なっている。	機能を解除する。 "ウォークマン"のイコライザ機能の場合は、「オフ」または「フラット」に設定する。	
	外部機器の音量が大きい。	外部機器の音量を下げる。	
リモコンに電池が 3.らない(きつい)	電池を逆に挿入しようとして	極性 (+/-) を確認して正しく入	

れる。

音量を上げたときやリモコンを受信したときに 1/0 (電源/スタン バイ)ボタンのランプがちらつくことがありますが、故障ではあり

ラジオ放送が受信できない、または感度が大幅に低下する場合があ

ラジオが受信できない ラジオ付 "ウォークマン" や AUDIO IN にラジオを接続した場合、

2回点滅を繰り返す

3回点滅を繰り返す

スピーカー本体をドックに接続して、ドックの DC IN 12V 端子 に AC パワーアダプターを接続している場合:

スピーカー本体の WAI KMAN "ウォークマン"接続ケーブルを 端子に、"ウォークマン"接続 WALKMAN 端子から抜く。 ケーブルを接続している。

スピーカー本体をドックに接続して、スピーカー本体の DC IN 12V 端子にシガー電源コードを接続している場合:

りはずす。 接続している。 ドックとスピーカー本体の DC シガー電源コードと AC パワーア IN 12V 端子に、シガー電源 ダプターを抜いて、いずれかを接

の両方を接続している。 本機に、対応電圧(12V)よ 必ず付属のACパワーアダプター、

DC 12 V 以外の電源電圧で本機を 本機内部の温度が上昇してい 本機の使用温度範囲内(5℃~

> スピーカー本体背面の通風孔をふ さいでいないか確認する。

主な仕様

スピーカー部

実効出力(14.4 V) 16 W(全高調波歪 10 %、1 kHz、インピーダンス 4 Ω)(JEITA*¹) **入力 本体**: "ウォークマン" 接続端子、ステレオミニジャック

ドック: WM-PORT (22 ピン)、ステレオミニジャック **ウーファー**:直径 56 mm **ツィーター**:直径 20 mm

本体:DC 12 V カーバッテリー(マイナスアース) 本体: DC 10.5 V ~ 16 V (シガー電源コード使用時)

本体:約540 a ドック:約120g(アタッチメント含まず)

フィッティングクッション(1) ストラップ(1) 取り付け金具(1) 取扱説明書(本書)(1)

*¹JEITA は「電子情報技術産業協会」の略称です。 *² 付属電源コードは、AC100V 用です。

保証書とアフターサービス

• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお 受け取りください。 • 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

部品の保有期間について 当社ではパーソナルドックシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するため

に必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修

理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によって は修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談

お問い合わせ、窓口受付時間などは http://www ページをご活用ください。			.sony.co.jp/support		
方相談窓口					
-ダイヤル・・・・・・ 012 電話・PHS・一部のIP電話・・ 046			左記番号へ接続後、 最初のガイダンスが 流れている間に		
相談窓口			[309]+[#		
ーダイヤル・・・・・・ 012 電話・PHS・一部のIP電話・ 046 8問書・リチコン等の購入相談はこちらへお問	6-31-2531	•	を押してください。 直接、担当窓口へ		

製品カスタマー登録のおすすめ 製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、カスタマー登録を

詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

おすすめしております。


http://www.sony.co.jp/avp-regi/

• "サウンドマグ"、"SOUND MUG"、"SOUND MUG" ロゴは、ソニー株式会社の 商標です。 ● "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社の登録

• その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの 登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、® マークは明記していません。






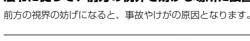


スピーカー本体は車の純正ドリ ンクホルダー以外に設置しない



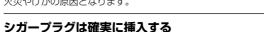

奥まで確実に挿入してください。挿入が不完全だと異常発熱して火 災などの原因となります。また、シガープラグを差し込むときや抜 くときは、イグニッションスイッチを OFF にしてください。



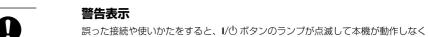

なります。 スピーカー本体の端子は車内専用、ドックは室内専用です。スピーカー本体をドッ クに接続した状態で、スピーカー本体にシガー電源コードや接続ケーブルなどを接 続しないでください。

I/() ボタンのランプが点滅したときは、下記に従って対応してください。

I/心ボタンのランプ 原因 処置

ドックに"ウォークマン"を "ウォークマン"をドックから取

コードとACパワーアダプター 続し直す。 り高い電圧が加わっている。 またはシガー電源コード使う。

45℃)で使う。

5 ℃~ 45 ℃

使用スピーカー 電源部・その他

> **ドック**: AC 100 V ~ 240 V (AC パワーアダプター使用時) 約85×216 mm (直径×高さ、突起部含まず)

使用温度範囲

電源電圧

質量

最大外形寸法

付属品 AC パワーアダプター(1) 電源コード *² (1) シガー電源コード (1) リモコン(1) ボタン電池(1)(リモコンに装着済み、お試し用) "ウォークマン"接続ケーブル(1) "ウォークマン"用アタッチメント(2)

保証書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

アフターサービス

それでも具合の悪いときは

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くだ

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

使いフ 携帯電 修理林 フリ-携帯電 ※取扱説明 FAX (共通) 0120-333-389 ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1


商標

商標です。

各部の名前とはたらき

スピーカー本体

前面

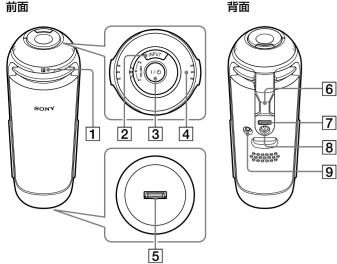

家で使う

室内で"ウォークマン"の音楽を聞くために必要なものを準備します。

• リモコン

- 1 リモコン受光部 リモコンからの信号を受けます。
- ② INPUT(入力切換)ボタン "ウォークマン"と外部機器の入力 を切り換えます。
- ③ I/心 (電源/スタンバイ) ボタン 本機の電源を入/切します。電源 が入っているときはランプが点灯
- します。 4 VOLUME (音量) -/+ ノブ 回して音量を調節します。
- 5 ドック接続端子
- 室内でドックに接続します。

準備する

● スピーカー本体

電源コート


- 6 ストラップ用フック 車内で、落下防止用のストラップ を取り付けます。
- 7 WALKMAN 端子 車内で"ウォークマン"を接続し
- 8 DC IN 12V 端子 車内でシガー電源コード(付属) を接続します。
- 9 AUDIO IN 端子 車内で外部機器を接続します。

1 WM-PORT 端子 2 3 室内で"ウォークマン"を接続します。

2 AUDIO IN 端子 室内で外部機器を接続します。

③ スピーカー本体接続端子 室内でスピーカー本体を接続します。

4 DC IN 12V 端子 室内でACパワーアダプター(付属) を接続します。

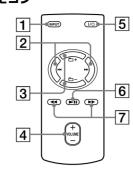

- INPUT (入力切換) ボタン 'ウォークマン"と外部機器の入力を
- 2 ◄◄/▶▶ (頭出し) ボタン
- 前/次の曲の頭出しをします。 ③ □ (フォルダー) +/- ボタン *1
- ("ウォークマン"再生操作用) 次/前のフォルダー(曲のまとまり)
- 4 VOLUME (音量) +/- ボタン *2 音量を調節します。
- 5 I/心(電源/スタンバイ)ボタン 本機の電源を入/切します。
- 6 ▶Ⅲ (再生/一時停止) ボタン *2 ("ウォークマン"再生操作用)
- 7 ◀◀/▶▶ (早戻し/早送り) ボタン ("ウォークマン"再生操作用)
- 曲を早戻し/早送りします。 *1 お使いの"ウォークマン"によっては、操作
- *2 VOLUME + ボタンと **▶Ⅱ** ボタンには、凸点(突 起)が付いています。操作の目印としてお使

• "ウォークマン" の音量を調節すると、本機の音量設定も変わります。

 接続した機器によっては、音量を調節すると突然大きな音が出る場合があります。 • リモコンの ▶Ⅱ ボタンを押しても、"ウォークマン"の再生が始まらないことがあります。 このような場合は、一度 "ウォークマン" のいずれかの操作ボタンを押してから、リモコンで操

リモコンを使う前に お買い上げ時には、リモコンに電池が入っています。

リモコンを使うときは


お使いになる前に、絶縁シートを引き抜いてください。

スピーカー本体のリモコン受光部に向けて操作してください。

スピーカー本体のリモコン受光部に、直射日光や照明器具の強い光が当たらないようにご注意く ださい。リモコン操作ができないことがあります。 スピーカー本体の設置場所や向きによって、リモコンで操作できないことがあります。

リモコンの電池交換について

電池が消耗すると、リモコンで操作できる距離が短くなります。 新しいリチウムボタン電池 CR2025 (別売り) と交換してください。 リチウムボタン電池は、ふつうの使いかたをした場合約1年間もちます。

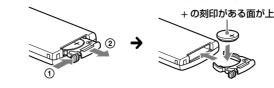

リチウムボタン電池についてのご注意

- 子供の手の届かないところに置いてください。万一電池を飲みこんだ場合は、直ちに医師と相談
- 接触不良を防ぐため、使用する前に電池ケースの中と電池を乾いた布でよく拭いてください。
- ullet 金属製のピンセットなどで電池をつかまないでください。ショートするおそれがあります。

電池の使いかたを誤ると、破裂のおそれがあります。

充電や分解をしないでください。また、捨てるときは燃えないゴミとして処理してください。 電池を交換するときは、必ず同じ種類のリチウムボタン電池 CR2025 を使用してください。

本機に対応する"ウォークマン"

WM-PORT (22 ピン) 搭載 "ウォークマン" でご利用できます。 本機の対応機種について詳しくは、下記のホームページまたはカタログをご覧くだ

http://www.sony.jp/walkman/acc/

アタッチメント シリーズ名 モデル名

WM-PORTは"ウォークマン"とアクセサリーを接続する専用マルチ端子です。 アタッチメントの対応機種については、下記の表をご覧ください。

A タイプ	A シリーズ	NW-A820 シリーズ	NW-A829/A828*
(本機に付属)		NW-A800 シリーズ	NW-A808/A806/A805*
	Sシリーズ	NW-S740 シリーズ	NW-S746/S745/S744*
		NW-S740K シリーズ	NW-S745K/S744K*
		NW-S730FK シリーズ	NW-S738FK/S736FK*
		NW-S730F シリーズ	NW-S739F/S738F/S736F*
		NW-S640 シリーズ	NW-S645/S644*
		NW-S640K シリーズ	NW-645K/S644K*
		NW-S630F シリーズ	NW-S639F/S638F/S636F*
		NW-S630FK シリーズ	NW-S638FK/S636FK*
Bタイプ	A シリーズ	NW-A910 シリーズ	NW-A919/A918/A916*
(本機に付属)	Sシリーズ	NW-S710F シリーズ	NW-S718F/S716F/S715F*
		NW-S610F シリーズ	NW-S616F/S615F*
	X シリーズ	NW-X1000 シリーズ	NW-X1060/X1050*
オーバル型	Sシリーズ	NW-S740 シリーズ	NW-S746/S745/S744*
(別売りの"ウォー	-	NW-S740K シリーズ	NW-S745K/S744K*
クマン"に付属)		NW-S640 シリーズ	NW-S645/S644*
		NW-S640K シリーズ	NW-S645K/S644K*
	A シリーズ	NW-A840 シリーズ	NW-A847/A846/A845*

* 2010年4月現在

• 本機は、"ウォークマン"の音楽再生のみに対応しています。

• 対応している "ウォークマン" でも、本機においてすべての操作ができるわけではありません。

ご注意

● 対応以外の "ウォークマン" を本機に接続しないでください。本機で対応していない "ウォーク マン"を使用した際の動作は保証しておりません。

● 一部の地域では販売されていない"ウォークマン"もあります。

車で使う

準備する

車内で"ウォークマン"の音楽を聞くために必要なものを準備します。






フィッティング クッション










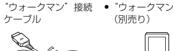






本機を車で使うときは、スピーカー本体を車の純正ドリンクホルダーに設置し ます。前方の視界や運転の妨げになるような場所を避け、確実に設置してくだ

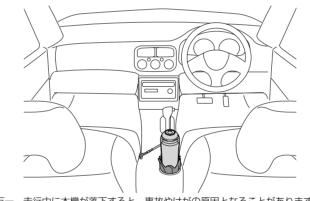

万一、走行中に本機が落下すると、事故やけがの原因となることがあります。 本機の落下を防ぐために、下記の手順に従って必ず付属のストラップを取り付 けてください。

1 ドリンクホルダーにスピーカー本体を設置する。


• ドリンクホルダーとスピーカー • ドリンクホルダーとスピーカー 本体のサイズが合っている場合 本体の隙間が大きい場合

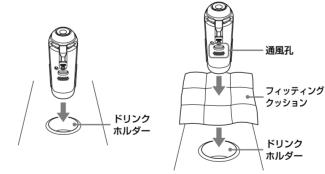

● 設置前に、ドリンクホルダーが濡れていないか確認してください。スピーカー本体底

- 面の端子が濡れると、故障の原因となることがあります。 スピーカー本体の通風孔を、フィッティングクッションでふさがないようにご注意く
- サイズの小さいドリンクホルダーに、フィッティングクッションを無理に押し込まないでください。破損の原因となることがあります。
- 2 スピーカー本体のストラップ用フックに、ストラップを取り付ける。




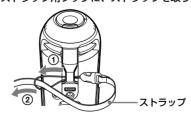


3 取り付け金具の取り付け位置を決める。 ストラップを取り付けたとき安全に運転できるように、次のような場所を

- 選んでください。 助手席側
- 万一スピーカー本体が落下した場合、ブレーキペダルの下に挟まらない場所 • ストラップがシフトレバーなどの操作を妨げない場所
- 4 取り付け金具を固定する。 固定する前に、取り付け面の汚れを拭きとってください。

① 両面テープのはくり紙を ② ネジで固定する。 はがし、貼り付ける。

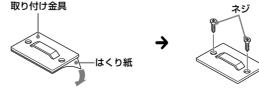

5 ストラップを取り付け金具に取り付ける。

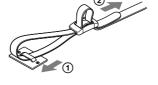


6 ストラップがたるまないように、アジャスターで長さを調節する。



ストラップ先端部から取りはずします。

車からスピーカー本体を持ち出すときは

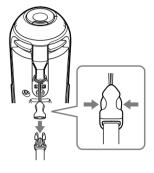

本機を車内に長時間放置しないでください。使用後は直射日光の当たらない場所に保管して ください。本機を高温の車内に放置すると、故障の原因となることがあります。

接続する

付属のシガー電源コードを、スピーカー本体とシガーライターソケットに接続




使用後は、必ずシガー電源コードをシガーライターソケットから抜いてください。

音楽を聞く

1 1/心 ボタンを押して、本機の電源を入れる。 I/① ボタンのランプが点灯します。

- **2 I**/心 ボタンのランプが 3 回点滅するまで VOLUME ノブを-方向に回 して、本機の音量を最小にする。
- **3** 付属の "ウォークマン"接続ケーブルを、スピーカー本体と "ウォー クマン"に接続する。

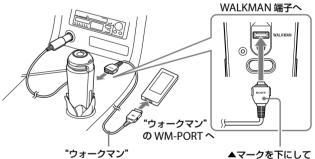

"ウォークマン" 接続ケーブル(付属) 差し込む

"ウォークマン"の充電が始まります。 充電の状態は"ウォークマン"に表示されます。 詳しくは、お使いの"ウォークマン"に付属の取扱説明書をご覧ください。

電源が入ったスピーカー本体に"ウォークマン"を接続すると、入力が自動的に"ウォー

クマン"に切り替わります。 4 "ウォークマン"を操作して、再生を開始する。

5 VOLUME - /+ ノブを回して、音量を調節する。

• Bluetooth 内蔵 "ウォークマン" は Bluetooth 設定を解除してください。 ● お使いの "ウォークマン" のダイナミックノーマライザ、イコライザ、VPT (バーチャ ルホンテクノロジー)、DSFF などが有効になっている場合は、解除してください。 "ウォークマン" がワンセグを受信/録画しているときは、受信感度が大きく低下す

る場合があるため、本機を使用できません。 エンジン始動時など、本機に正しく電源が供給されない場合、スピーカー本体の電源が切れ、"ウォークマン"の再生が止まることがあります。このような場合は、スピー カー本体の電源を入れ直し、"ウォークマン"を操作して再生を開始してください。

その他の機器の音楽を聞く

対応"ウォークマン"以外の外部機器も、本機に接続して音楽を聞けます。 接続ケーブル(別売り)を、スピーカー本体の AUDIO IN 端子と外部機器に接 続します。

● 接続ケーブル(別売り)の形状によっては、本機の AUDIO IN 端子に接続できない場合が あります。このような場合は、無理に差し込まないでください。本機の故障の原因となる ことがあります。



接続ケーブル(別売り)

1 / 小 ボタンを押して、本機の電源を入れる。 I/Ů ボタンのランプが点灯します。

2 I/⁽⁾ ボタンのランプが 3 回点滅するまで VOLUME ノブを一方向に回

して、本機の音量を最小にする。

3 INPUT ボタンを押して、外部機器に入力を切り換える。

4 外部機器を操作して、再生を開始する。

5 音量を調節する。

外部機器を適切な音量にし、本機のVOLUME - /+ ノブを回して調節します。

再生を開始しても音が出ないときは

上記の手順で再生を開始した後、音量を調節しても音が出ないときは、外部機 器に入力が切り替わっていない可能性があります。このような場合は、再度

INPUT ボタンを押してください。

● ラジオまたはワンセグチューナー内蔵機器を接続した場合、放送が受信できない、または 感度が大きく低下することがあります。 • 使用しないときは、接続ケーブル(別売り)をスピーカー本体から抜いてください。差し

2 // ボタンのランプが 3 回点滅するまで VOLUME ノブを一方向に回 して、本機の音量を最小にする。

- 5 音量を調節する。 外部機器を適切な音量にし、本機のVOLUME-/+ノブを回して調節します。

していると、ノイズが発生する原因となることがあります。

1 1/心 ボタンを押して、本機の電源を入れる。

Ⅰ/心 ボタンのランプが点灯します。

再生を開始しても音が出ないときは 上記の手順で再生を開始した後、音量を調節しても音が出ないときは、外部機 器に入力が切り替わっていない可能性があります。このような場合は、再度

INPUT ボタンを押してください。

リモコンでは、I/O ボタンと VOLUME+/- ボタン、INPUT ボタンを使って操作できます。

電源を入れたまま抜き差しすると、誤動作の原因となることがあります。

JEITA 規格)をご使用ください。付属以外の AC パワー アダプターを使用すると、故障の原因となることがあ ります。

"ウォークマン"用アタッチメントを取りはずすときは

置しないでください。

• 必ず付属の AC パワーアダプター (極性統一形プラグ・

♦ 1



ついて詳しくは、「本機に 対応する"ウォークマン"」

をご覧ください。

● "ウォークマン" 用 アタッチメント(別売

• AC パワーアダプター

• "ウォークマン

(別売り)

接続する






- 電源が入らなかったり、音が出ない場合があります。 • 車で使用した後などは、スピーカー本体底面の端子にゴミなどが付着していないか確 認してから、ドックに接続してください。また、端子は定期的に清掃してください。



* お使いの "ウォークマン" または本機に付属のアタッチメントをご使用ください。 対応アタッチメントについて詳しくは、「本機に対応する"ウォークマン"」をご覧く

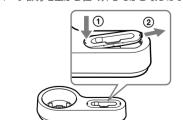

• AC パワーアダプターを抜き差しする前に、本機の電源をお切りください。

• AC パワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異 常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。 • AC パワーアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設

• 火災や感電の危険を避けるために、AC パワーアダプターを水のかかる場所

や湿気のある場所では使用しないでください。また、AC パワーアダプター

側を指で押し込みます。

"ウォークマン"の充電が始まります。 * 対応するアタッチメントに






- スピーカー本体を、ドックにまっすぐ最後まで押し込んでください。左右に傾けると、
- 3 "ウォークマン"用アタッチメント*をドックに取り付ける。 アタッチメントのツメを WM-PORT 端子左側の穴にはめ込んでから、反対


下図のように 000 マーク部分を上から強く押してから取りはずします。


AC パワーアダプターについて

• 付属の電源コードは本機専用です。他の機器ではご使用になれません。

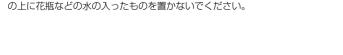



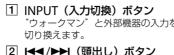

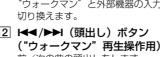

("ウォークマン"再生操作用)

の頭出しをします。

曲を再生/一時停止します。

できない場合があります。

音楽を聞く

1 / 小 ボタンを押して、本機の電源を入れる。

リモコンでは、VOLUME-ボタンを押します。

2 I/ ボタンのランプが 3 回点滅するまで VOLUME ノブを一方向に回 して、本機の音量を最小にする。



充電の状態は"ウォークマン"に表示されます。 詳しくは、お使いの"ウォークマン"に付属の取扱説明書をご覧ください。 電源が入ったスピーカー本体をドックに接続した状態で、"ウォークマン"をドックに 接続すると、入力が自動的に"ウォークマン"に切り替わります。

4 リモコンまたは"ウォークマン"を操作して、再生を開始する。

• Bluetooth 内蔵 "ウォークマン" は Bluetooth 設定を解除してください。 ● お使いの "ウォークマン" のダイナミックノーマライザ、イコライザ、VPT(バーチャ

ン"を手でしっかりと支えてください。 **5** VOLUME - /+ ノブを回して、音量を調節する。

ドックに接続した状態で"ウォークマン"を操作するときは、"ウォークマ

リモコンでは、VOLUMF+/- ボタンを押します。

"ウォークマン"がワンセグを受信/録画しているときは、受信感度が大きく低下す る場合があるため、本機を使用できません

ルホンテクノロジー)、DSEE などが有効になっている場合は、解除してください。




・ ウォークマン"を取りはずすときは、WM-PORT 端子の角度に沿って抜いてください。

その他の機器の音楽を聞く

対応 "ウォークマン" 以外の外部機器も、本機に接続して音楽を聞けます。

接続ケーブル(別売り)を、ドックの AUDIO IN 端子と外部機器に接続します。

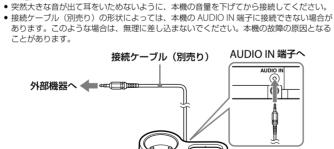

3 INPUT ボタンを押して、外部機器に入力を切り換える。 4 外部機器を操作して、再生を開始する。

● ラジオまたはワンセグチューナー内蔵機器を接続した場合、放送が受信できない、または 感度が大きく低下することがあります。 • 使用しないときは、接続ケーブル(別売り)をドックから抜いてください。差したままに



• 突然大きな音が出て耳をいためないように、本機の音量を下げてから接続してください。

ご注意

たままにしていると、ノイズが発生する原因となることがあります。